


Monteringsvejledning | Installation instructions

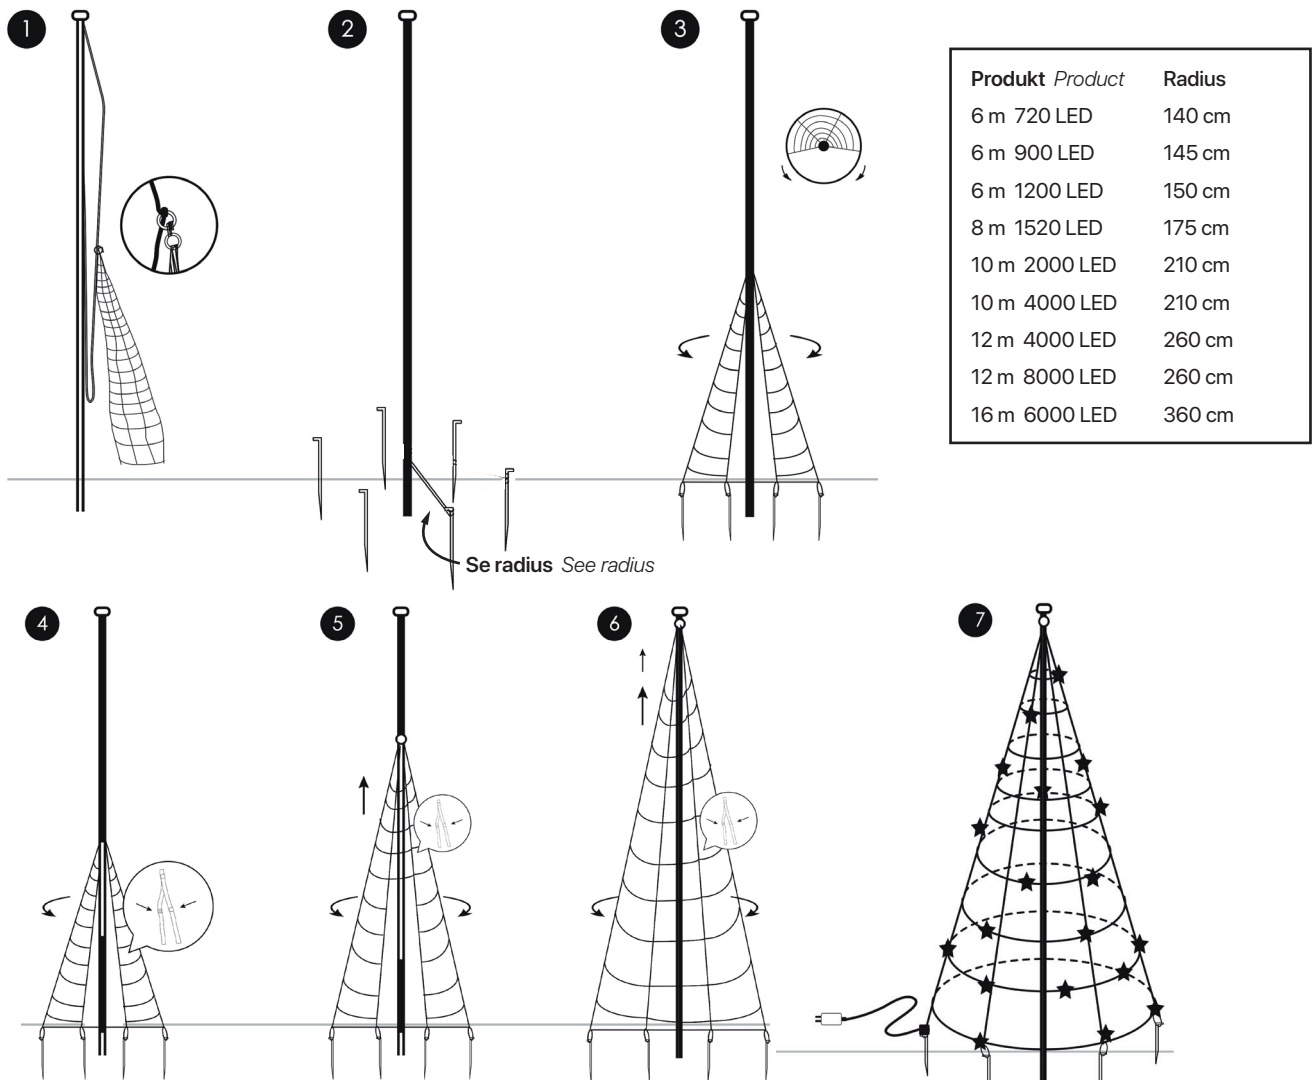

Når du monterer, skal du sørge for, at du har tilstrækkelig plads, og sikre dig, at produktets kabler ikke udgør en faldrisiko.
When assembling, please ensure you have adequate space and make sure the product's cables do not form a trip hazard.

- 1 Fastgør øjet i toppen af lyskæden i flagstangslinjen.**
Attach the top of the lightset to the flagpole rope.
- 2 Brug det medfølgende målebånd til at placere pløkkerne i henhold til billedet.**
Use the included measuring belt to space out the ground pegs as pictured.
- 3 Sæt lyskæden omkring flagstangen.**
Wrap the lightset around the flagpole.
- 4 Luk knapperne fra toppen af lyskæden og cirka 90 cm ned.**
Secure the buttons from the top of the lightset down approximately 90 cm.
- 5 Hæv lyskæden yderligere 90 cm.**
Raise the set another 90 cm.
- 6 Luk knapperne, mens du hejser lyskæden, indtil alle knapper er lukket og lyskæden er hejst til toppen af flagstangen.**
Secure the buttons as you raise the flag until all buttons are secure and the lightset has been raised to the top of flagpole.
- 7 Bunden af lyskæden fastgøres til jorden med de medfølgende pløkker, hvilket skaber en 3D-træeffekt. Forbind samleledene mellem lyssektionerne og forbind dem til transformeren. Tilslut transformeren til en indendørs kontakt og tænd den.**
Take the bottom of the lightset and secure it to the ground with included ground pegs, creating a 3D tree effect. Connect the power connectors between the sections of lights and connect them to the transformer. Plug the transformer indoors and turn it on.

SE

Denna produkt är designad för utomhusbruk. Anslut inte till elnätet medan produkten fortfarande är i förpackningen. Håll alltid transformatorn borta från fukt. Ej utbytbara LED-lampor.

NO

Dette produktet er beregnet for utendørs bruk. Ikke koble produktet til strømmettet mens det fortsatt er i emballasjen. Hold alltid transformatoren borte fra fuktighet. Ikke-utskiftbare LED-lamper.

DK

Dette produkt er designet til udendørs brug. Tilslut ikke produktet til lysnettet, mens det stadig er i emballagen. Hold altid transformeren væk fra fugt. Ikke-udskiftelige LED-lamper.

FI

Tämä tuote on suunniteltu ulkokäyttöön. Älä liitä verkkovirtaan, kun tuote on vielä pakkauksessa. Pidä muuntaja aina poissa kosteudelta. Ei-vaihdettavat LED-lamput.

NL

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Sluit het product niet aan op het lichtnet als het nog in de verpakking zit. Houd de transformator altijd uit de buurt van vocht. Niet-vervangbare LED-lampen.

EN

This product is designed for outdoor use. Do not connect to the power supply while the product is still in the packaging. Always keep the transformer away from moisture. Non-replaceable LED lamps.



Glimma

www.glimmalights.com